BIENVENIDO AL MUNDO

CX NOTEBOOK+PC

MANUAL DE USUARIO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Nº 226450

Advertencia | *Para evitar daños al equipo y/o los usuarios, lea antentamente este manual.*

CONTENIDOS

1	***MI EQUIPO CX***
1.1	*Desembalaje*
1.2	*Tensión*
1.3	*Inicio rápido*
1.4	*¿Cómo apagar tu notebook CX?*
2	***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS***
3	***GARANTÍA CX***
3.1	*Certificado de garantía limitada CX*
3.2	*Validez de la garantía*
3.3	*Exclusión de la garantía*
3.4	*Chequeo*

1. Mi Equipo

1.1 *DESEMBALAJE*

1- *Abrir las solapas superiores del packaging.*
2- *Al estar abierto, se retira uno de los protectores laterales de la notebook.*
3- *Luego, se retira la notebook hacia arriba.*
4- *Y se retiran las etiquetas de seguridad que se encuentran en la notebook.*

1-

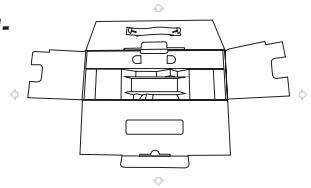

2-

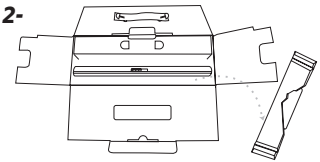

3-

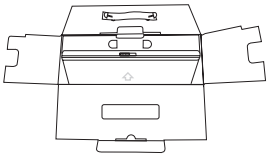

4-

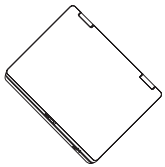

1.2 *TENSIÓN*

Este equipo ha sido ensayado electrónicamente según Norma IEC 60950 de Seguridad Eléctrica.

Para disminuir el riesgo de descargas eléctricas, conecte su equipo sólo a un tomacorriente con descarga a tierra de fácil acceso en todo momento.

Es altamente recomendable el uso de estabilizador o UPS, para garantizar una tensión nominal de 220 V/50Hz estable.

Advertencia | *Ante la ausencia de dicha descarga póngase en contacto con personal idóneo para apropiar la instalación eléctrica.*

PRECAUCIONES

Puede utilizar su equipo en una amplia gama de condiciones medioambientales. Sin embargo, para asegurar un largo período de uso y alto rendimiento continuado, considere los siguientes factores al configurar su equipo:

1- *Desenchufe el equipo del tomacorriente antes de limpiarlo. Utilice un paño húmedo para limpiarlo. No utilice aerosoles, disolventes o detergentes abrasivos.*

2- *No utilice el equipo cerca del agua u otros líquidos. Nunca derrame líquido sobre el mismo.*

3- *No coloque el equipo en un lugar inestable donde pueda deslizarse o caerse. Una caída podría dañarlo seriamente.*

4- *Las ranuras y aberturas de la carcasa del sistema han sido colocadas para su ventilación. No bloquee ni cubra estas aberturas. De lo contrario el sistema podría sobrecalentarse. No utilice ni almacene su notebook cerca de una fuente de calor o polvo.*

5- *En la base o el panel trasero de este equipo, existe una etiqueta con información acerca de los requisitos de alimentación de este sistema. Debe respetar estos requisitos. Si no está seguro de la tensión de alimentación local, consulte con su distribuidor.*

6- *No pise ni coloque nada sobre el cable de alimentación.*

1.3 *INICIO RÁPIDO*

1- *Conecte el cable de alimentación CA al adaptador CA.*

2- *Conecte el adaptador CA al puerto de alimentación CC en el lado derecho de su equipo.*

3- *Conecte el adaptador CA al tomacorriente.*

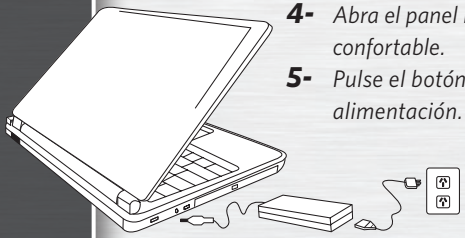

4- *Abra el panel LCD hasta conseguir un ángulo de visión confortable.*

5- *Pulse el botón de encendido para activar la alimentación.*

Utilice el touch pad (panel táctil) para mover el cursor por la pantalla. Mueva los dedos digitalmente, sin demasiada presión, a través del panel para controlar el cursor y pulse los botones derecho e izquierdo del touch pad que hay debajo del mismo. Estos botones tienen la misma función que los botones derecho e izquierdo de un mouse tradicional. También puede hacer click, o doble click, tocando sobre el touch pad (panel táctil).

Nota | *Cargue la batería en su totalidad antes de utilizar el equipo por primera vez. Se recomienda realizar un calibrado de batería (descargar en forma íntegra y cargar nuevamente en su totalidad) una vez cada 60 días. De esta forma podremos cuidar la vida útil de la misma.*

1.4 ¿CÓMO APAGAR TU EQUIPO CX?

En Sistema Operativo Windows 7®

En el menú ***Inicio****, haga click en* Apagar.

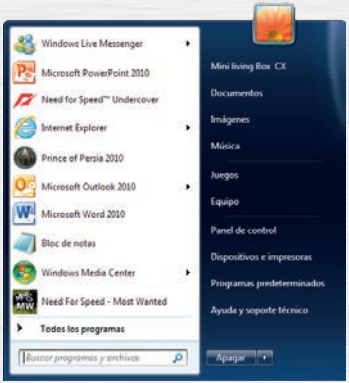

Advertencia | *Si apaga su ordenador de forma incorrecta podría perder datos.*

2. Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pegar aquí
Packing List

3. Garantía

3.1 INICIO RÁPIDO

CX garantiza a través del presente certificado de Garantía que sus equipos se encuentran libres de defectos de materiales y fabricación. Los equipos se encuentran testeados y homologados bajo normas IRAM según la Resolución 92/98 de la Secretaría de Comercio Interior.

Si durante el periodo de validez de la garantía (doce meses) el equipo manifiesta algún defecto debido a materiales y/o fabricación, el titular/poseedor deberá dirigirse a nuestros Centros Autorizados de Servicios (CAS).

3.2 VALIDEZ DE LA GARANTÍA CX

1- *Esta garantía tendrá validez siempre y cuando el titular del equipo CX pueda demostrar, fehacientemente, ser poseedor de la factura de compra de este equipo por el término que figure en la misma.*

2- *CX se compromete a reemplazar o reparar cada uno de los materiales que a juicio del personal especializado, presente defecto de fabricación o funcionamiento, siempre y cuando dicho equipo, sea recibido por un Servicio Técnico autorizado en perfecto estado de conservación, cumpliendo con los requisitos del Item 3.3.*

3.3 *EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA*

a- *Esta garantía no se presente adjunta a un comprobante original de compra.*
b- *El equipo CX presente daños físicos o muestras de mal trato aún no afectando su funcionamiento.*
c- *Se presenten modificaciones de hardware internas hechas por terceros no autorizados.*
d- *El equipo se encuentre conectado a instalaciones eléctricas sin descarga a tierra.*
e- *Existan daños provocados por acciones naturales, tormentas eléctricas, rayos, inundaciones, terremotos, etc.*
f- *Los seriales internos del equipo CX, no coincidan con los seriales del Packing List.*
g- *El uso de este equipo CX no se realice siguiendo las especificaciones e indicaciones que se formulan en el manual del usuario.*

El ensamblador del equipo no se responsabiliza bajo ningún concepto por beneficio perdido, lucro cesante o cualquier consecuencia derivada de las fallas cubiertas por esta garantía.

Esta garantía NO cubre la pérdida del contenido legal de programas instalados y de sus licencias de uso como tampoco se hará cargo de la pérdida de información (datos) guardada en medios magnéticos, provocada por el mal funcionamiento de software o hardware.

Si se producen fallas por problemas de software, comuníquese con el soporte de Microsoft desde su web ***http://www.support.microsoft.com****, o telefónicamente 0800-999-4617 ó 0800-222-9467.*

3.4 *VERIFICACIÓN CX*

Modelos	*Chequeo*
Cables/Accesorios	
Manuales/Drivers	
Q Test	

Centro de soporte técnico

tel. 0810 7777 247

website: www.redcx.com

Tenga esta información disponible al llamar

El número de serie, el nombre y número de modelo del producto.
Mensajes de error correspondientes.
Opciones adicionales.
Sistema Operativo.
Hardware o software de otros fabricantes.
Preguntas específicas.

Fecha de Edición 25/05/12 · Revisión 03